



# ART-BLOCKER-M

---


手动版无合金镜片上盘

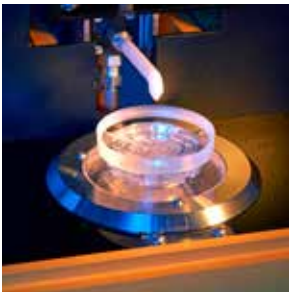

UV固化胶点胶

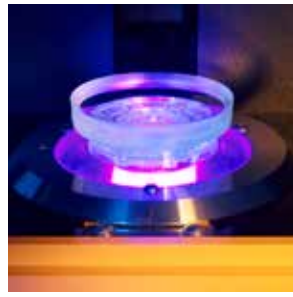

UV固化胶连接毛坯镜片和ART盘片

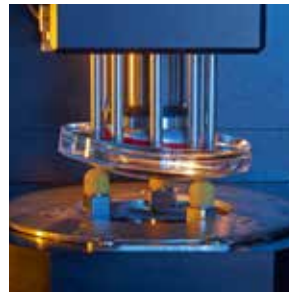

上盘/棱镜环

## ART-BLOCKER-M

手动版紧凑型无合金镜片上盘技术，易于操作和维护。ART-Blocker-M采用可重复使用的ART盘片，用UV固化胶连接毛坯镜片和盘片，用于表面加工。它是适用于中小容量车房生产的完美解决方案。

## 特性 + 优点

- 快速UV固化工艺，上盘后无需冷却时间。
- 扫描器界面自动输入工作单数据，简化操作，节省时间。
- 工作顺序显示在屏幕上，减少了操作员的错误。
- 棱镜环有助于将镜片固定在正确的位置。
- 屏幕会向操作员发出工艺完成的警报，避免过早停止而造成损毁。

## 技术信息

<b>产能</b>	高达50镜片/小时
<b>加工范围</b>	毛坯直径:65-85毫米 毛坯厚度:可达30毫米 平光可达+15 dpt基弧 棱镜可达5° 渐进镜片,多焦镜片,单光镜片
<b>镜片材质</b>	所有有机材料
<b>尺寸 (宽x深x高)</b>	701 x 711 x 1696 毫米 28 x 28 x 67 英寸
<b>重量</b>	210 千克 / 463 磅



所有技术数据如有更改，恕不另行通知。请与Satisloh核实细节。

## 联系方式

Satisloh AG  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

**北美**  
**欧洲**  
**亚洲**  
**中、南美洲**

**销售**  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com  
电话: +55 11 2930 8600  
**电邮:** info.latam@satisloh.com

**服务**  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: service.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 222  
电邮: service.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7654  
电邮: service.asia@satisloh.com  
电话: +55 11 2930 8600 (pt)  
电邮: +57 300 798 3374 (es)  
电邮: service.latam@satisloh.com

# satisloh®