



ART-BLOCKER-M


MANUELLES ALLOY-FREIES BLOCKEN VON
BRILLENGLÄSERN

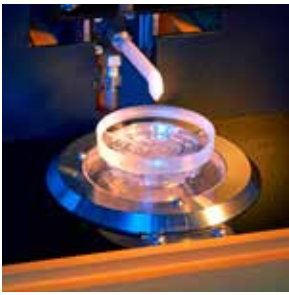

Auftrag des UV-aushärtenden Klebstoffs.

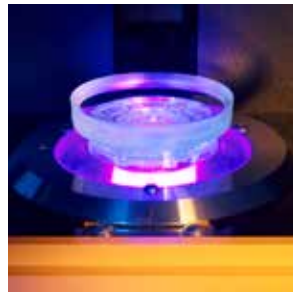

UV-aushärtender Kleber verbindet Brillenglasblank und ART-Blockstück.

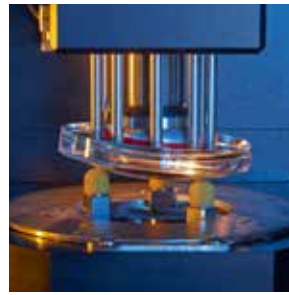

Block-/Prismenring.

ART-BLOCKER-M

Der ART-Blocker-M ist ein kompakter, benutzer- und wartungsfreundlicher Blocker für das manuelle Alloy-freie Blocken von Brillengläsern. Eingesetzt werden wiederverwendbare ART-Blockstücke und ein UV-aushärtendes Klebemittel, mit dem der Brillenglasrohling und das Blockstück für die Oberflächenbearbeitung verbunden werden. Er ist die ideale Lösung für Labore mit niedrigem bis mittlerem Fertigungsvolumen.

LEISTUNGSMERKMALE + VORTEILE

- Durch die schnelle UV-Härtung entfällt die Abkühlzeit nach dem Blocken.
- Die Auftragsdaten werden über eine Scanner-Schnittstelle automatisch eingelesen, was die Bedienung vereinfacht und Zeit spart.
- Weniger Bedienerfehler durch Anzeige des Arbeitsablaufs auf dem Bildschirm.
- Prismenringe helfen bei der korrekten Positionierung des Glases.
- Eine Meldung auf dem Monitor informiert den Bediener, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Dadurch kann ein frühzeitiges Anhalten und Abbruch des Prozesses vermieden werden.

TECHNISCHE DATEN

Produktivität	Bis zu 50 Gläser/Std.
Arbeitsbereich	Blank-Durchmesser 65 – 85 mm Blank-Stärke: bis 30 mm Plangläser bis +15 dpt Basiskurve Prismatisch bis zu 5° Gleitsichtgläser, Mehrstärkengläser, Einstärkengläser
Glasmaterialien	Alle organischen Standardmaterialien
Abmessungen (B x T x H)	701 x 711 x 1.696 mm 28 x 28 x 67 in
Gewicht	210 kg / 463 lb



Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an Satisloh.

KONTAKT

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Schweiz
Tel: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Nordamerika

Tel: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com

Europa

Tel: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com

Asien

Tel: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com

Zentral- und Südamerika

Tel: +55 (11) 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Service

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®