



ART-BLOCKER-M


BLOQUEO DE LENTES MANUAL SIN ALLOY

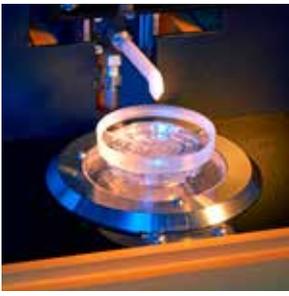

Dispensación del adhesivo de curado UV.

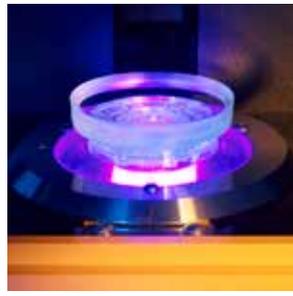

Adhesivo de curado UV conecta la lente en blanco y la pieza de bloque ART.

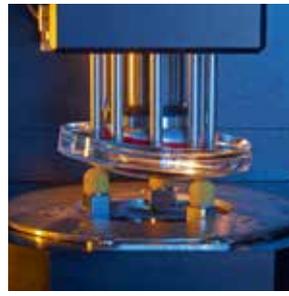

Bloque/Anillo de prisma.

ART-BLOCKER-M

Tecnología de bloqueo de lentes manual, compacta y sin alloy, fácil de operar y mantener. El ART-Blocker-M emplea piezas de bloque ART re utilizables y un adhesivo de curado UV para conectar la pieza de lente y la pieza de bloque para el proceso de surfacing. Es la solución perfecta para los laboratorios con necesidades de fabricación de volumen bajo a medio.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

- El rápido proceso de curado UV elimina el tiempo de enfriamiento tras el bloqueo.
- Su interfaz de escáner permite ingresar los datos del trabajo automáticamente, simplificando la operación y ahorrando tiempo.
- Secuencia de trabajo en la pantalla, reduce los errores del operador.
- Los anillos de prisma ayudan a colocar el lente en la posición correcta.
- Un mensaje en pantalla alerta al operador cuando el proceso ha finalizado, esto evita roturas que se ocasionan al detenerse muy temprano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productividad	Hasta 50 lentes/hora
Rango de trabajo	Diámetro de la base: 65 a 85 mm Grosor de la base: hasta 30 mm Plano hasta +15 dpt de curva de base Prisma hasta 5 ° Lentes progresivos, multifocales, de visión simple
Material de lentes	Todos los materiales orgánicos estándar
Dimensiones (axlxa)	701 x 711 x 1696 mm 28 x 28 x 67 pulgadas
Peso	210 kg / 463 lb



Todos los datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Verificar los detalles con Satisloh

CONTACTO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suiza
Teléfono: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Norte América

Europa

Asia

Centro & Sudamérica

Ventas
Teléfono: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Teléfono: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Teléfono: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Servicio
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®