



# ART-BLOCKER-M

---


BLOCAGE MANUEL DES VERRES SANS MÉTAL FUSIBLE

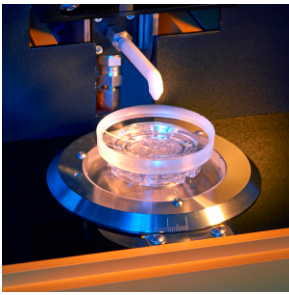

Une colle durcissable aux UV.

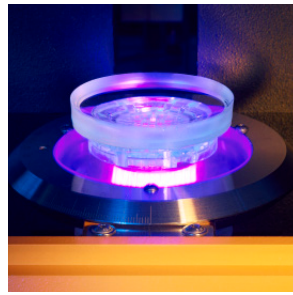

une colle durcissable aux UV le verre brute et le bouton de blocage plastique.

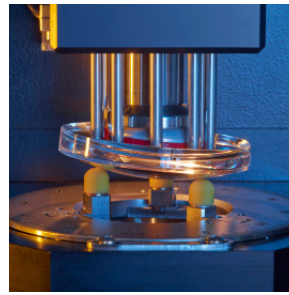

Bague Bloc/Prisme.

## ART-BLOCKER-M

Technologie de blocage manuel, compact, sans métal fusible, facile à utiliser et à entretenir L'ART-Blocker-M utilise des boutons de blocage plastique ART réutilisables et une colle durcissable aux UV pour relier l'ébauche de verre et le bouton de blocage plastique pour le processus de surfacage. C'est la solution parfaite pour les laboratoires ayant des besoins de fabrication de faible à moyen volume.

## CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

- Le processus rapide de séchage UV élimine le temps de refroidissement après le blocage.
- Une interface scanner saisit automatiquement les données du travail, ce qui simplifie l'opération et fait gagner du temps.
- La séquence de travail s'affiche à l'écran, ce qui réduit les erreurs de l'opérateur.
- Des anneaux de prisme aident à placer le verre dans la bonne position.
- Un message à l'écran avertit l'opérateur lorsque le processus est terminé, ce qui évite les ruptures dues à un arrêt trop précoce.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Productivité</b>	Jusqu'à 50 verres/heure
<b>Plage de fonctionnement</b>	Diamètre du semi-fini 65 – 85 mm Épaisseur du semi-fini: jusqu'à 30 mm Verre plan jusqu'à +15 dpt. Prisme jusqu'à 5 Progressifs, multifocaux, verres unifocaux
<b>Matériaux des verres</b>	Tous les matériaux organiques standard
<b>Dimensions (L x P x h)</b>	701 x 711 x 1.696 mm 28 x 28 x 67 pouces
<b>Poids</b>	210 kg / 463 lb



Toutes les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails auprès de Satisloh.

## CONTACT

### Satisloh AG

Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
Suisse  
Téléphone: +41 (0) 41766 16 16  
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

### Amérique du Nord

### Europe

### Asie

### Amérique centrale et Amérique du Sud

### Ventes

**Tél.:** +1 262 255 6001  
**Email:** info.usa@satisloh.com  
**Tél.:** +49 (0) 6441 912 0  
**Email:** info.de@satisloh.com  
**Tél.:** +852 27 56 7711  
**Email:** info.asia@satisloh.com  
**Tél.:** +55 (11) 2930 8600

**Email:** info.latam@satisloh.com

### Service

**+1 262 255 6001**  
service.usa@satisloh.com  
**+49 (0) 6441 912 222**  
service.de@satisloh.com  
**+852 27 56 7654**  
service.asia@satisloh.com  
**+55 (11) 2930 8600 (pt)**  
**+57 300 798 3374 (es)**  
service.latam@satisloh.com

**satisloh®**