



# ART-BLOCKER-M

---


BLOCAGEM MANUAL DE LENTES LIVRE DE ALLOY

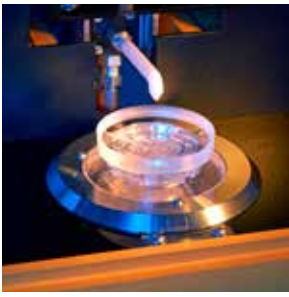

Dosador de adesivo curável por UV.

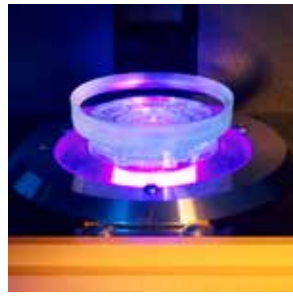

O adesivo curável UV conecta a lente e o porta bloco ART.

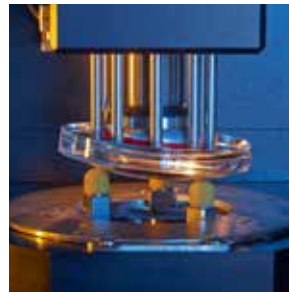

Bloco/anel de prisma.

## ART-BLOCKER-M

Tecnologia de bloqueio manual, compacta, livre de Alloy, fácil de operar e manter. A ART-Blocker-M utiliza porta blocos reutilizáveis e adesivo curável por UV, para bloquear as lentes no processo de superfície. É a solução perfeita para laboratórios com requisitos de fabricação de baixo a médio volume.

## CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- O rápido processo de cura por UV elimina o tempo de resfriamento após o bloqueio.
- A interface de leitura insere os dados do trabalho automaticamente, o que simplifica a operação e economiza tempo;
- A sequência de trabalho é exibida na tela, reduzindo erros do operador;
- Os anéis de prisma ajudam a posicionar as lentes corretamente;
- Uma mensagem na tela alerta o operador quando o processo foi concluído, evitando quebras com erros operacionais.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Produtividade</b>	Até 50 lentes/hora
<b>Faixa de trabalho</b>	Diâmetro do bloco: 65 – 85 mm Espessura do bloco: até 30 mm Plano até +15 dpt curva base Prisma até 5° Lentes progressivas, multifocais e visão simples
<b>Materiais</b>	Todos os materiais orgânicos
<b>Dimensão (lpxa)</b>	701 x 711 x 1696 mm 28 x 28 x 67 pol
<b>Peso</b>	210 kg / 463 lb



Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

## CONTATO

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH- 6340 Baar  
Suíça  
Telefone: +41 (0) 41766 16 16  
Email: info@satisloh.com  
  
www.satisloh.com

**América do Norte**  
  
**Europa**  
  
**Ásia**  
  
**América do Sul e Central**

**Vendas**  
**Telefone:** +1 262 255 6001  
**Email:** info.usa@satisloh.com  
**Telefone:** +49 (0) 6441 912 0  
**Email:** info.de@satisloh.com  
**Telefone:** +852 27 56 7711  
**Email:** info.asia@satisloh.com  
**Telefone:** +55 (11) 2930 8600  
**Email:** info.latam@satisloh.com

**Serviço**  
**Telefone:** +1 262 255 6001  
**service.usa@satisloh.com**  
**+49 (0) 6441 912 222**  
**service.de@satisloh.com**  
**+852 27 56 7654**  
**service.asia@satisloh.com**  
**+55 (11) 2930 8600 (pt)**  
**+57 300 798 3374 (es)**  
**service.latam@satisloh.com**

# satisloh®