



ART-Deblocker-2


VOLLAUTOMATISCHES ABBLOCKEN IN DER
BRILLENGLAS OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

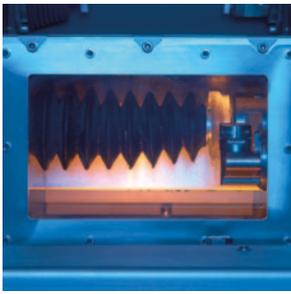

Abblocken des Glases per Wasserstrahl

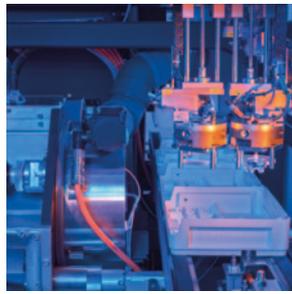

Zurücklegen der Blockstücke ins Jobtray nach dem Abblocken

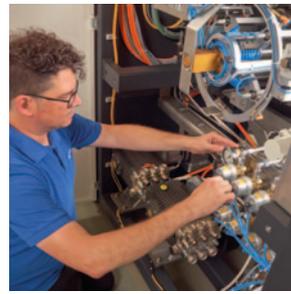

Entwickelt für einfachere Wartung und Servicefreundlichkeit

ART-DEBLOCKER-2

Die nächste Generation der vollautomatischen ART Abblocktechnologie trennt Glas, Blockstück und Klebstoff mittels Hochdruck-Wasserstrahl und ermöglicht so die vollständige Automatisierung Ihres Oberflächenbearbeitungsprozesses.

LEISTUNGSMERKMALE + VORTEILE

- Ein vollautomatisches ART Wasserstrahl-System zum Abblocken von Gläsern; entfernt und reinigt Klebstoffreste von Glas und Blockstück
- Exaktes Zurücklegen der Blockstücke ins Jobtray nach dem Abblocken
- Reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 80 % mit dem neuen, externen Wasserfiltersystem WFS-2 (erforderlich)
- Benötigt bis zu 18 % weniger Stellfläche als sein Vorgänger
- Höchste Robustheit
- Seiten- und Rücktür können vollständig geöffnet werden, um beste Wartungs- und Servicefreundlichkeit zu gewährleisten.
- Das mitgelieferte MES-360 Lite erstellt tägliche Berichte mit vordefinierten KPIs, um Maschinenauslastung, Produktionsdurchsatz und die fünf häufigsten Fehler zu verfolgen. Ein Upgrade auf das vollständige MES-360-System ist möglich, wenn die Anforderungen im Labor wachsen.


OPTIONEN

- Papierlose Tickets (RFID-Leser)

TECHNISCHE DATEN

Produktivität	~ 200 Gläser/Stunde
Arbeitsbereich	Glasdurchmesser: 55–85 mm Glasstärke: bis zu 30 mm Plano bis zu einer Basiskurve von +18 dpt; Prismatisch bis zu 5.5°, Progressiv-, Multifokal-, Einsichtgläser
Energieverbrauch	208 V / 63kVA oder 400 V / 32 kVA, 50/60 Hz, 3 phases
Abmessungen (BxTxH)	1502 x 2140 x 2078 mm* 60 x 85 x 82 Zoll*
Gewicht	ca. 1900 kg / 4190 lb
Kommunikation	TCP/IP oder RS232

* ohne Wasser-Filtrationsanlage und Kühler

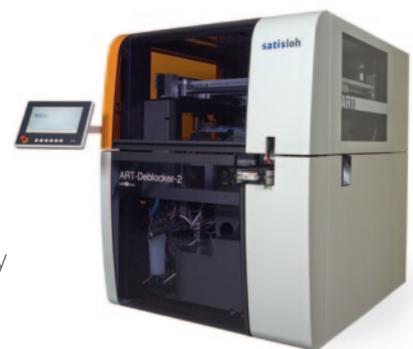

Lab 4.0 ready

Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Prüfen Sie die Details mit Satisloh.

KONTAKT

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Schweiz
Tel.: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Nordamerika

Europa

Asien

Zentral- und Südamerika

Vertrieb
Tel.: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com
Tel.: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com
Tel.: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com
Tel.: +55 11 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Service
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®