


ART-DEBLOCKER-M

DESBLOCADORA MANUAL PARA LENTES
COM BLOCAGEM ART



Jato de água de alta pressão para o desbloqueio das lentes.

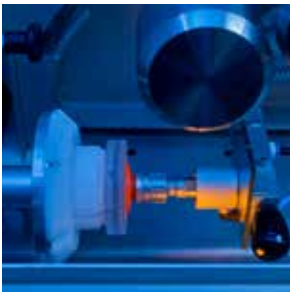

Separa rapidamente a lente e o porta bloco ART.

ART-DEBLOCKER-M

Tecnologia de desbloqueio de lentes ART manual compacta. A ART-Deblocker-M usa um jato de água de alta pressão para separar as lentes, o porta bloco e o adesivo após o revestimento ou o polimento. É a solução perfeita para laboratórios com requisitos de fabricação de baixo a médio volume.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- A lente e o porta bloco são separados rapidamente por um jato de água, mesma tecnologia usada na ART-Deblocker-A automatizada;
- Ajuste mecânico simples para diferentes curvaturas do porta bloco;
- Fácil operação e manutenção;
- O ciclo de água fechado reduz o desperdício.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade	Até 100 lentes/hora
Faixa de trabalho	Plano até +15 dpt curva base Prisma até 5° Lentes progressivas, multifocais e visão simples
Materiais	Todos os materiais orgânicos
Dimensão (l x p x a)	768 x 735 x 1539 mm 30 x 29 x 61 pol
Peso	225 kg / 496 lb



Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

América do Sul e Central

Vendas
Telefone: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Telefone: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Telefone: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Telefone: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Serviço
Telefone: +1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®