


ART-Glue-Detector

镜片下盘后检测胶水残留物

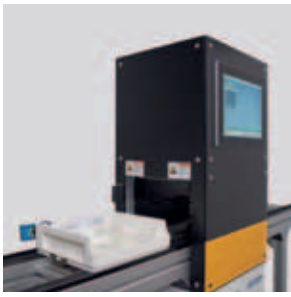

一次分析两个镜片和两个盘片

ART-GLUE-DETECTOR

ART-Glue-Detector胶水检测机是一款可选配的外围设备,用于下盘后检测胶水残留物,以确保最佳的镜片质量。

特性 + 优点:

- 下盘后扫描托盘并将其移到ART-Glue-Detector胶水检测机中。
- 通过相机和图像识别软件检测胶水残留物。
- 与LMS和MES软件直接连通。
- ART-Glue-Detector可识别出少数需要手动清洁的镜片,绝大多数镜片无需任何人工干预。

机器要求:

- 需要特殊的荧光UV胶
- 只兼容OPS盘片和OPS高级盘片
- 使用Satisloh的托盘

技术信息

产能	可达300个托盘/小时
加工范围	镜片直径:55-85毫米 镜片厚度:可达30毫米 平光镜:基弧可达+15dpt 棱镜:可达5° 渐进镜片、多焦镜片、单光镜片
镜片材质	所有标准有机材质
尺寸(宽 x 深 x 高)	含传送带: 1610x415x1815 毫米/64x17x72 英寸
重量	130 千克/287 磅



所有技术数据如有更改,恕不另行通知。请与Satisloh核实细节。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 11 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
电话: +1 262 255 6001
电邮: service.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 222
电邮: service.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: service.asia@satisloh.com
电话: +55 11 2930 8600 (pt)
电邮: +57 300 798 3374 (es)
电邮: service.latam@satisloh.com

satisloh®