


ART-Glue-Detector

DETECCIÓN DE RESIDUOS DE ADHESIVO TRAS EL
DESBLOQUEO

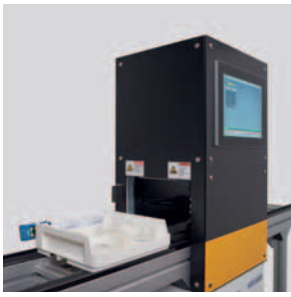

Analiza dos lentes y dos piezas de bloque a la vez.

ART-GLUE-DETECTOR

ART-Glue-Detector, una máquina periférica opcional, detecta todos los residuos de pegamento luego del desbloqueo para garantizar la mejor calidad del lente.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS:

- Luego del desbloqueo, la bandeja de trabajo se escanea y pasa al sensor del ART-Glue-Detector
- Detección de residuos de pegamento mediante cámara y software de reconocimiento de imagen.
- Comunicación directa con LMS y MES
- ART-Glue-Detector identifica los pocos lentes que requieren limpieza manual y permite que la gran mayoría de los lentes proceda sin ninguna intervención manual

Requisitos de la máquina:

- Se requiere adhesivo UV fluorescente especial
- Compatible solo con las piezas de bloqueo de OPS y OPS premium
- Compatible solo con las bandejas de trabajo Satisloh

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|--|
| Productividad | 300 bandejas de trabajo por hora |
| Rango de trabajo | diámetro del lente: 55 a 85 mm grosor del lente: hasta 30 mm plano hasta +15 dpt de curva de base prisma hasta 5 °, lentes progresivos, multifocales, de visión simple |
| Material del lente | Todos los materiales orgánicos |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | con transporte (estándar): 1610 mm x 415 mm x 1815 mm sin transporte: 400 mm x 325 mm x 1820 mm |
| Peso | 130 kg / 287 lb |



Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin aviso previo. Verifique los detalles con Satisloh.

CONTACTO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Switzerland
Phone: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Norte América

Europa

Asia

Centro y Sur América

Ventas

Teléfono: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Teléfono: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Teléfono: +55 11 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Servicios

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®