


ART-Glue-Detector

DÉTECTION DE RÉSIDU DE COLLE APRÈS DÉBLOCAGE

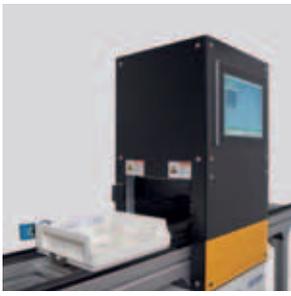

Analyse deux verres et deux boutons de blocage à la fois.

ART-GLUE-DETECTOR

L'ART-Glue-Detector est une machine périphérique disponible en option qui détecte tout résidu de colle après le déblocage, afin de produire un verre d'une qualité optimale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- Scanning et acheminement de la barquette vers
- l'ART-Glue-Detector, après le déblocage
- Détection des résidus de colle via une caméra et un logiciel de reconnaissance des images
- Résultats directement communiqués au système de gestion des informations de laboratoire et au système d'exécution de la fabrication
- Identification des rares verres nécessitant un nettoyage manuel, afin de permettre à la grande majorité des verres de passer à l'étape ultérieure sans intervention manuelle

Exigences particulières de la machine:

- Colle UV fluorescente spéciale requise
- Compatible uniquement avec les boutons de blocage OPS et OPS haut de gamme
- Plateaux de travail Satisloh requis

TECHNICAL INFORMATION

Productivité	300 Arbeitskästen/Stunde
Plage de fonctionnement	diamètre du verre: 55-85mm épaisseur du verre: jusqu'à 30 mm verre plan jusqu'à +15 dpt, base du verre prisme jusqu'à 5°, verres progressifs, multifocaux, unifocaux
Matériau des verres	Tous les matériaux organiques
Dimensions (l x p x h)	avec système de transport (configuration standard): 1610 x 415 x 1 815 mm sans système de transport: 400 x 325 x 1 820 mm
Poids	130 kg / 287 lb



Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Vérifiez les détails auprès de Satisloh.

CONTACT

Satisloh AG

Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suisse
Téléphone: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Amérique du Nord

Europe

Asie

Amérique centrale et Amérique du Sud

Tél.:

+1 262 255 6001

E-mail: info.usa@satisloh.com

Tél.: +49 (0) 6441 912 0

E-mail: info.de@satisloh.com

Tél.: +852 27 56 7711

E-mail: info.asia@satisloh.com

Tél.: +55 11 2930 8600

E-mail: info.latam@satisloh.com

Ventes

Service

+1 262 255 6001

service.usa@satisloh.com

+49 (0) 6441 912 222

service.de@satisloh.com

+852 27 56 7654

service.asia@satisloh.com

+55 11 2930 8600 (pt)

+57 300 798 3374 (es)

service.latam@satisloh.com

satisloh®