




LIMPEZA ULTRASSÔNICA

LENTES LIMPAS E SECAS "PRONTAS PARA O TRATAMENTO".



Processo semi-automatizado de limpeza e secagem Hydra-sonic-5

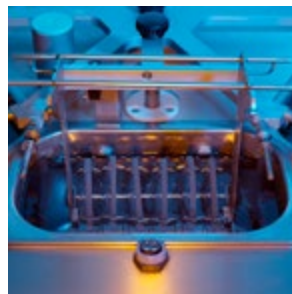

Sistema automatizado para elevação de lentes Hydra-sonic-10



Sistema compacto "conecte e lave" Hydra-sonic-10



Sistema de limpeza ultrassônico totalmente automatizado Hydra-sonic-40

HYDRA-SONIC

Satisloh oferece sistemas de limpeza ultrassônica para remover resíduos da superfície das lentes oftálmicas. Os sistemas estão disponíveis em quatro configurações diferentes para acomodar as necessidades de produção de laboratórios de todos os tamanhos. De limpeza e secagem ultrassônica semiautomática a totalmente automatizada, até 384 lentes por hora.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Processo de limpeza e secagem totalmente automatizado, com um sistema de "remoção" ajustável combinado com um aquecimento especial, é fundamental para fornecer de forma consistente lentes AR com propriedades de adesão e cor repetíveis.
- O Hydra-sonic-40 e Hydra-sonic-20 tem uma conexão para esteira transportadora (opcional) para carregamento e descarregamento, enquanto o Hydra-sonic-05 e o Hydra-sonic-10 são carregados e descarregados manualmente.
- Unidade fechada ecológica
- Sistema de remoção de lentes automatizado
- Baixo consumo de detergentes e água
- A ampla faixa de produtividade se adapta a várias necessidades de produção

OPÇÕES

- Conexão personalizável para esteira transportadora de carregamento e descarregamento**
- Deionizador de água DI externo

Hydra-sonic-5 & Hydra-sonic-10

- Baixo consumo de água encanada
- Compatível com instalação de sala limpa
- Sistema "conecte e lave" compacto
- Lentes prontas para serem revestidas
- Produtor integrado de água deionizada*

Hydra-sonic-20 & Hydra-sonic-40

- Sistema de secagem ecológico com aquecedores infravermelhos
- Área de trabalho do filtro HEPA
- Sistema "conecte e lave" compacto
- Lentes prontas para serem revestidas

* Somente no Hydra-sonic-10

** Somente no Hydra-sonic-20 & Hydra-sonic-40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Hydra-sonic-5	Hydra-sonic-10	Hydra-sonic-20	Hydra-sonic-40
Produtividade (lentes/hora)	72	72	144	384
Produção por turno de 8 horas	576	576	1152	3072
Capacidade de lentes por cesto/tanque	6	6	14	32
Número de Tanque	4	6	9	8
Capacidade de Tanque em litros	4	4	8	30
Unidade de produção de água deionizada requerida	Externa	Integrada	Externa	Externa
Sistema de elevação de cesto automático	Si	Si	Si	Si
Transportador interno/externo	No	No	Si	Si
Assistência remota do protocolo TCP/IP	No	No	Si	Si
Dimensões (LxPxAl)	1300x650x1400 mm 51x26x558 polegadas	1500x800x1300 mm 59x32x51 polegadas	5110x1100x2325 mm 201x43x92 polegadas	6210x1250x2325 mm 244x49x92 polegadas
Peso	230 kg/507 lb	340 kg/750 lb	800 kg / 1764 lb	1750 kg/3858 lb

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

América do Sul e Central

Vendas

Telefone: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Telefone: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Telefone: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Telefone: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Serviço

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®