



眼镜光学

磨边



4Tx 镜框扫描仪

- 工业化设计, 可靠
- 精准的双眼扫描和DBL数值测量
- 适用范围全面, 含高弯镜框和小尺寸镜框
- 内置屏幕和键盘
- 便捷的垂直式装载
- 无边形状修正

自动三维镜框扫描仪

准确

4Tx扫描仪扫描两个镜片，以得到准确的DBL值。2000点解像率的编码器和三维扫描确保了高精度度及卓越的重复性。

全面的适用范围

所有镜框扫描环境的理想选择，广泛应用于各种镜框类型和弯度。

内置屏幕和键盘


设计紧凑，为操作员提供扫描影像和输入数据。

便捷的垂直式装载

简化装载过程，避免镜框变形，避免重要电子元件损坏的风险。

形状修正

使用编辑工具修正已扫描的形状，制作出专属定制的形状。

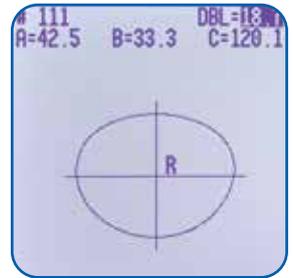

附加特性

- 可存储100个以上镜框形状
- 配备整套工具，包括口径矫正装置、模型/镜片托盘
- 一年质保

扫描范围

- 18毫米 - 75毫米

选配

- 条码扫描枪

通信

- 兼容OMA / VCA
- 独立使用

设备信息

- 电源: 100-240 VAC, 50-60Hz
- 高度: 24.6 厘米 (9.7")
- 深度: 44.1 厘米 (17.4")
- 宽度: 26.2 厘米 (10.3")
- 重量: 7.4 千克 (16.9 lbs)

技术、能力和价值结合起来使4Tx成为整个行业内镜框扫描仪的理想选择。现在4Tx更是升级到了一个新的水平，提高了可靠性和一致性，并拥有行业内最可靠的服务和支持团队



National Optronics的设备在北美由DAC销售，在其他国家由Satisloh销售。

所有技术数据如有更改，恕不另行通知。请与Satisloh核实细节。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (11) 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
电话: +1 262 255 6001
电邮: service.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 222
电邮: service.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: service.asia@satisloh.com
电话: +55 (11) 2930 8600 (pt)
电话: +57 300 798 3374 (es)
电邮: service.latam@satisloh.com

satisloh®